


Instrucciones de operación para borrado de TCU Mercedes-Benz VGS3 NAG2

Función: Borrado VGS3 NAG2 TCU

TCU Probada: VGS3 NAG2 TCU, como se muestra a continuación

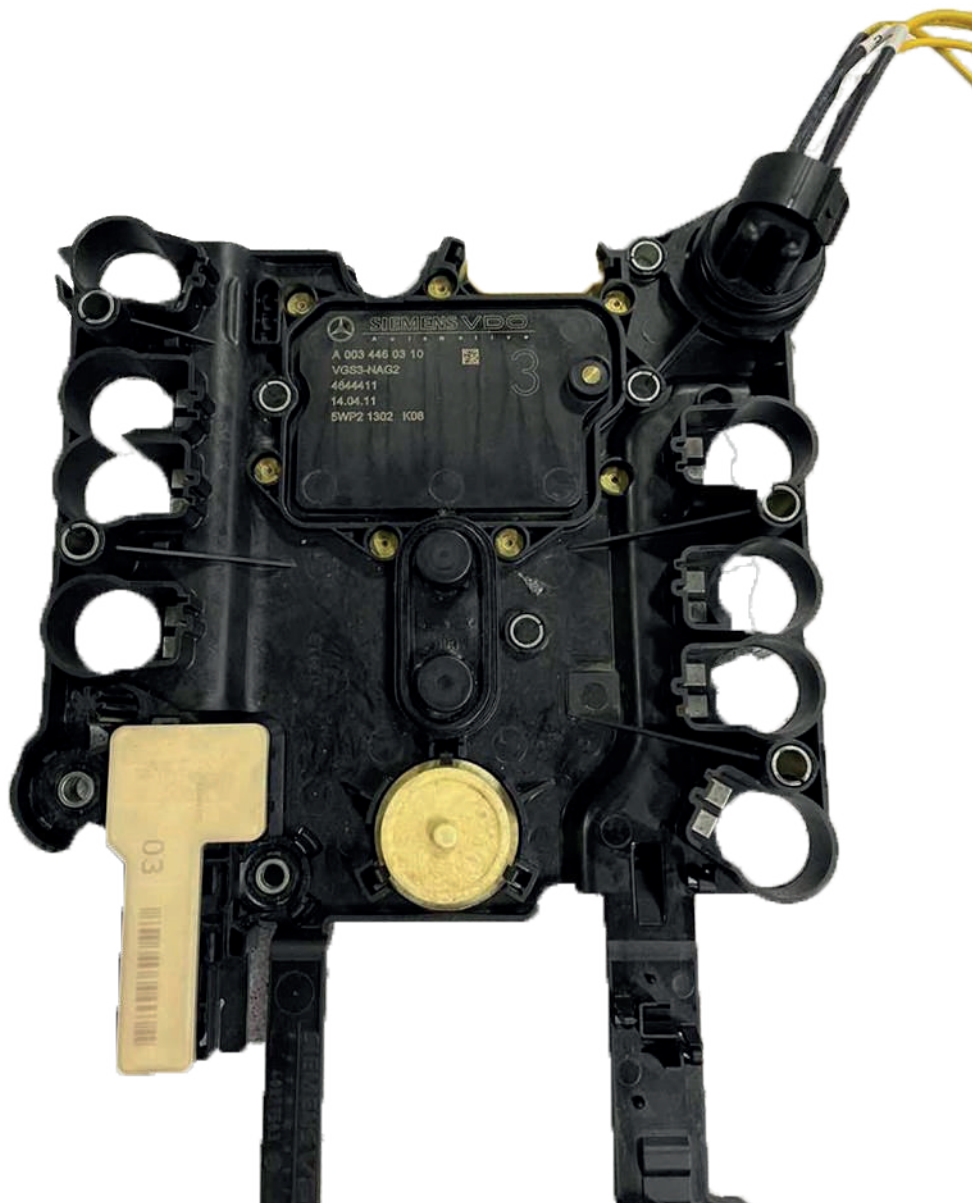

1.- Después de ingresar al software antirobo de Mercedes Benz, conéctelo de de acuerdo con el **diagrama de cableado** y haga click en "Aceptar"

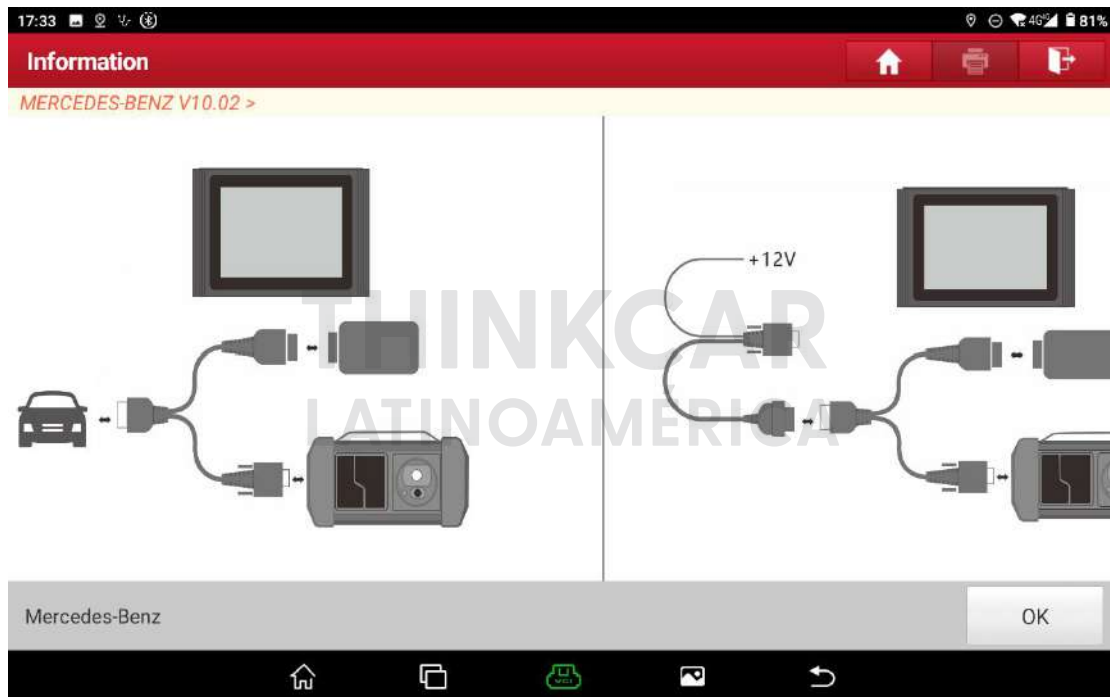


Imagen 1

2.- Click en "**Borrado de ECU**" como se muestra

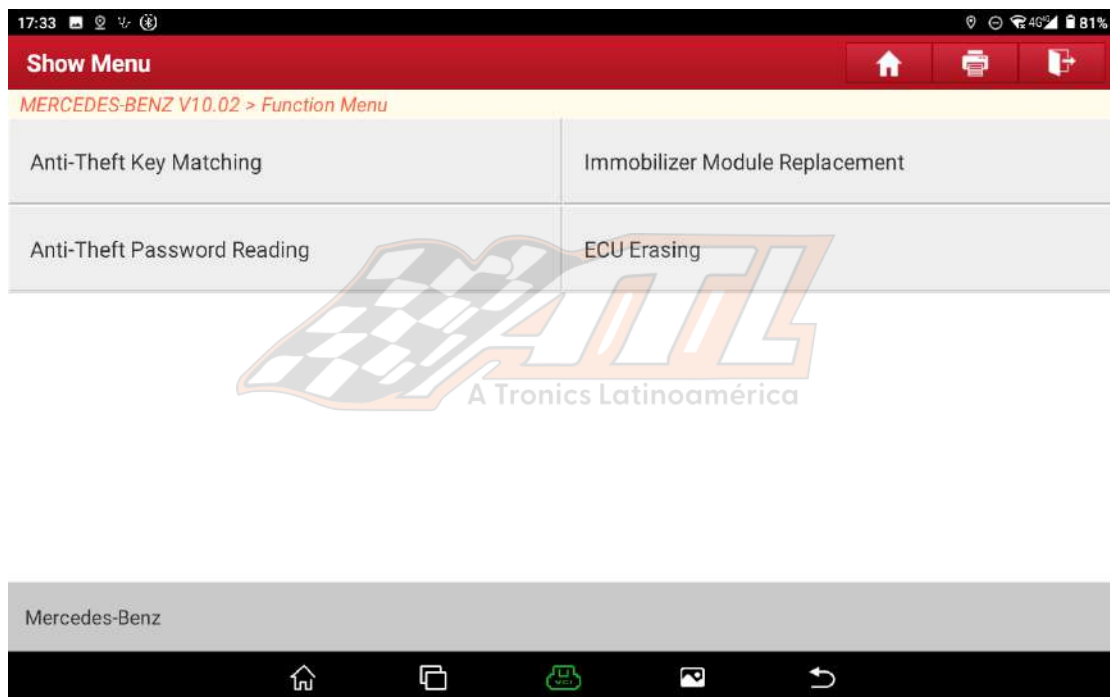


Imagen 2

3.- Haga click en "**Unidad de control de transmisión (TCU)**"

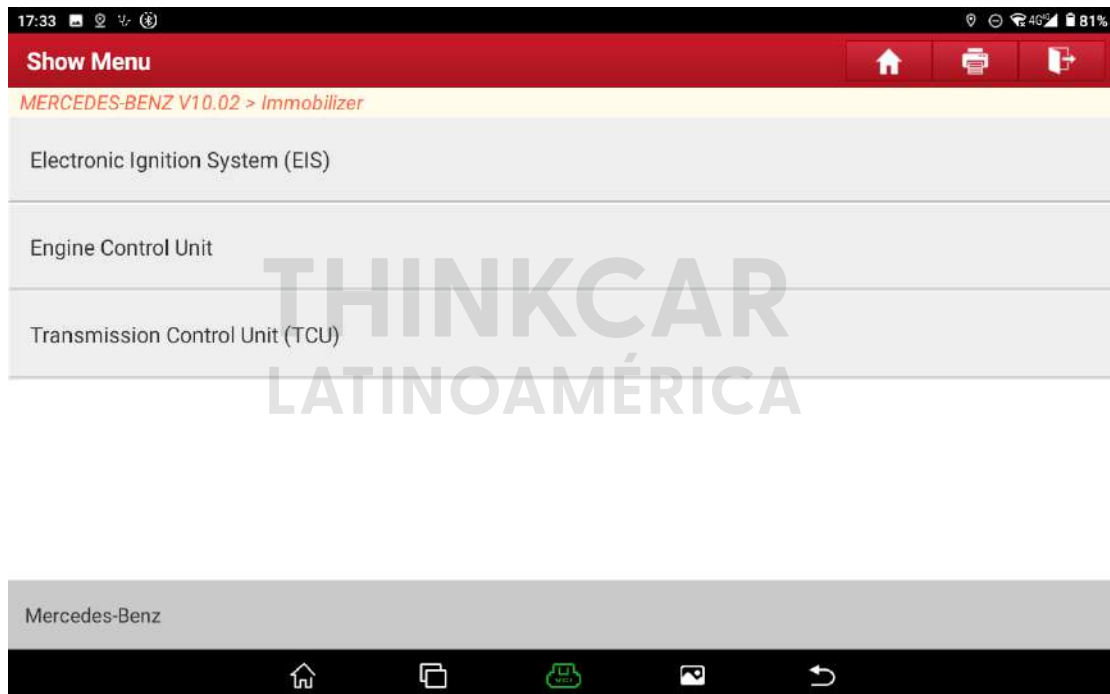


Imagen 3

4.- Haga click en "Diagrama de cableado"

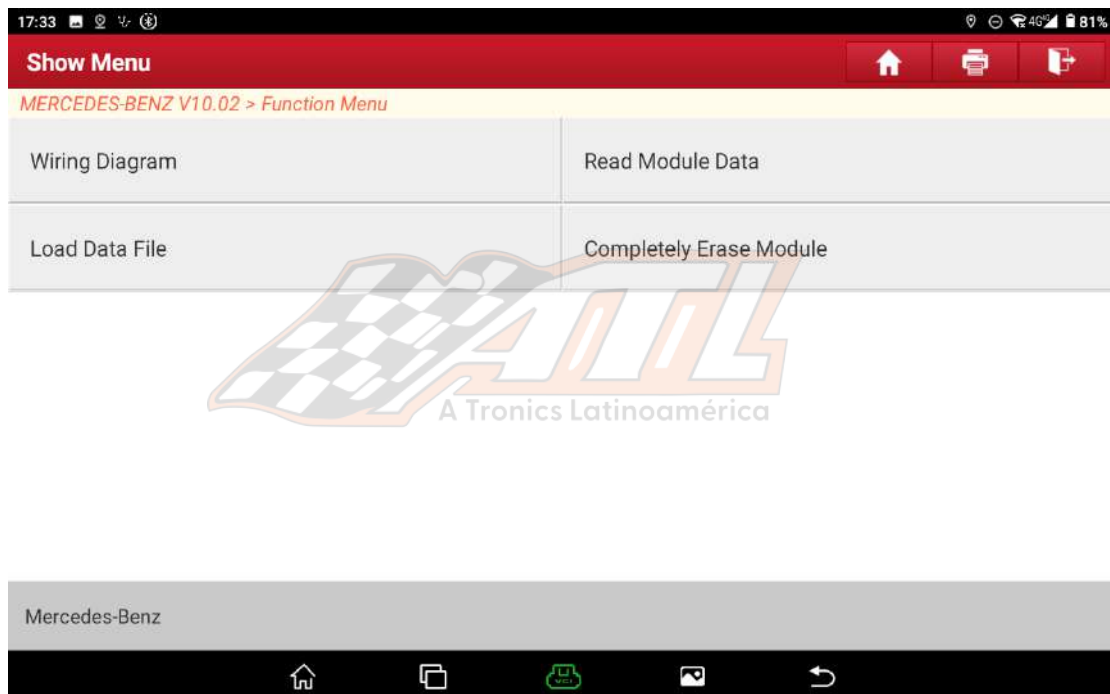


Imagen 4

5.- Retire el módulo y conéctelo de acuerdo con el diagrama de cableado luego haga click en "Aceptar"

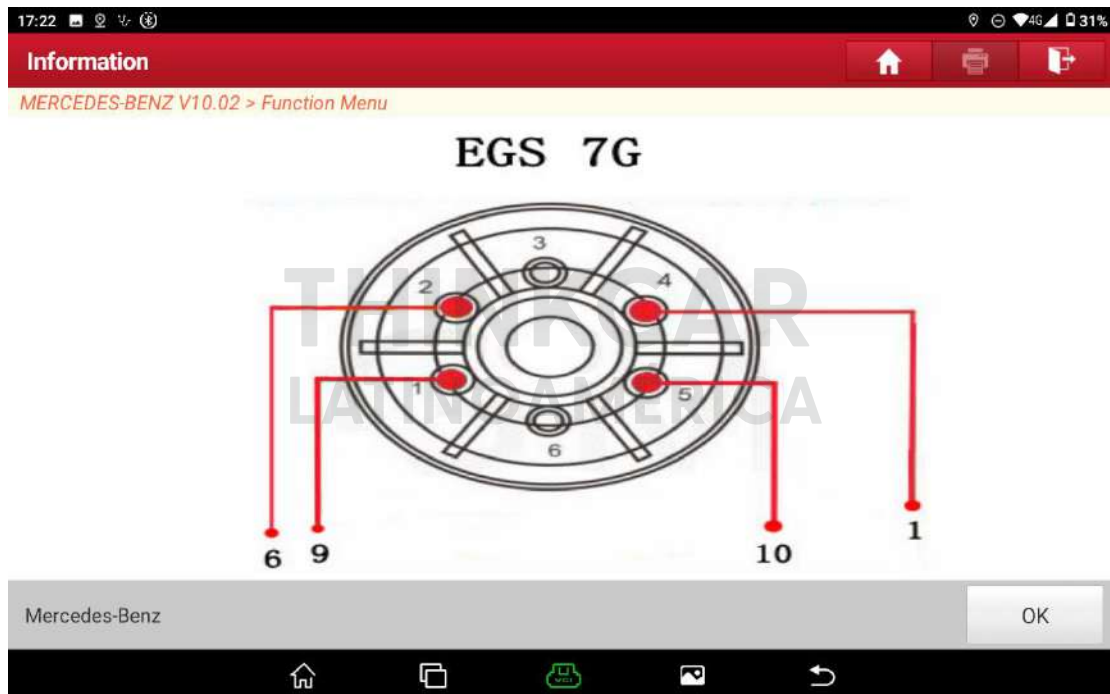


Imagen 5

6.- Haga click en "Borrado completo del modulo"

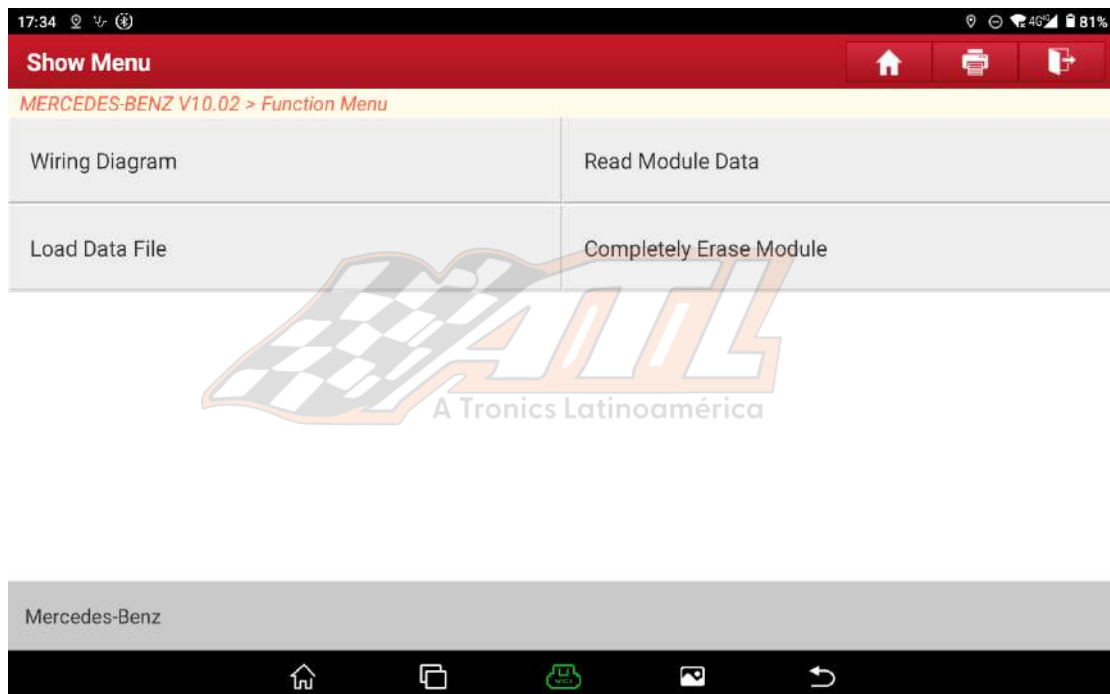


Imagen 6

7.- Haga click en "Aceptar" como se muestra

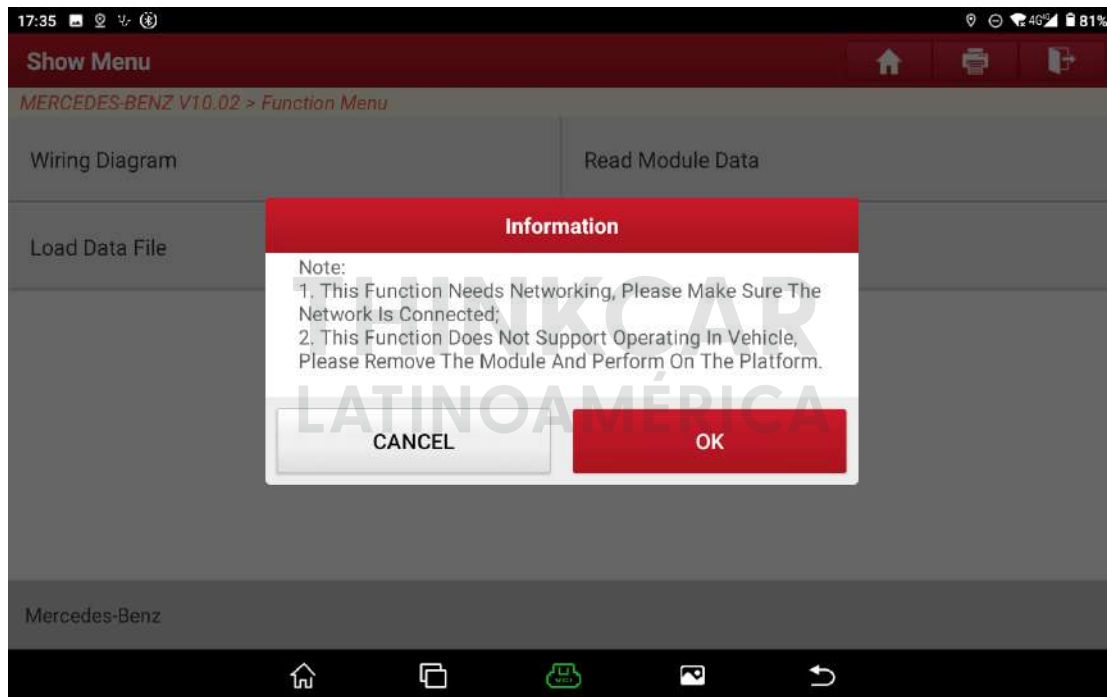


Imagen 7

8.- Se muestra la información del TCU antes de borrar, haga click en "aceptar" para comenzar a borrar

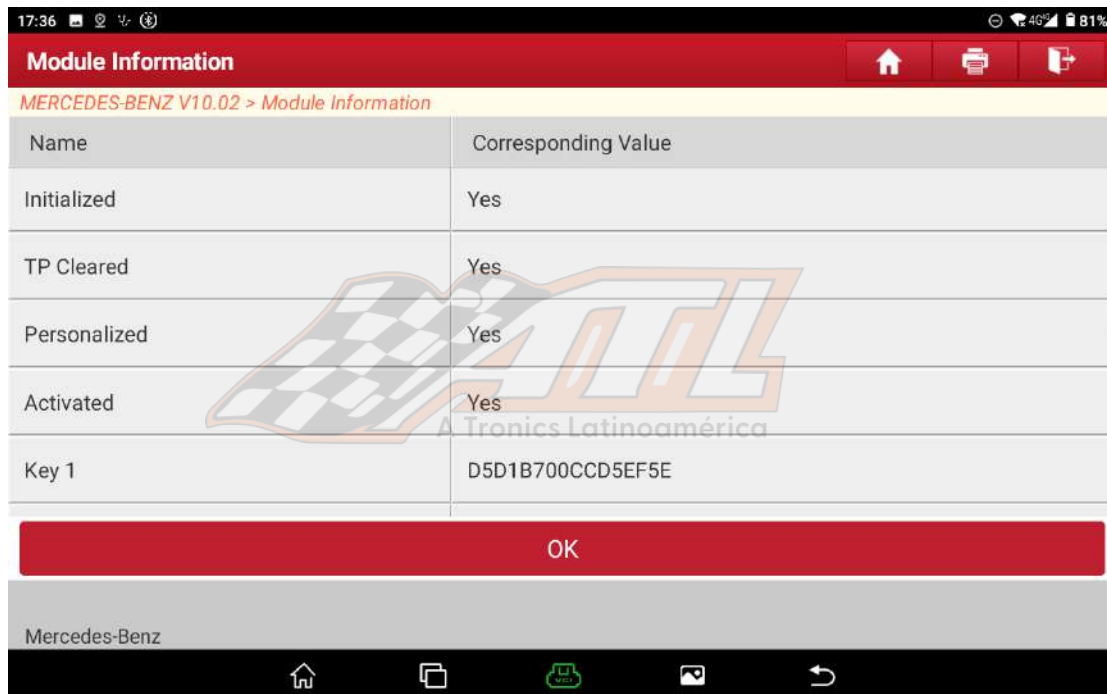


Imagen 8

9.- Seleccionar si desea realizar una copia de seguridad de los datos según sus necesidades

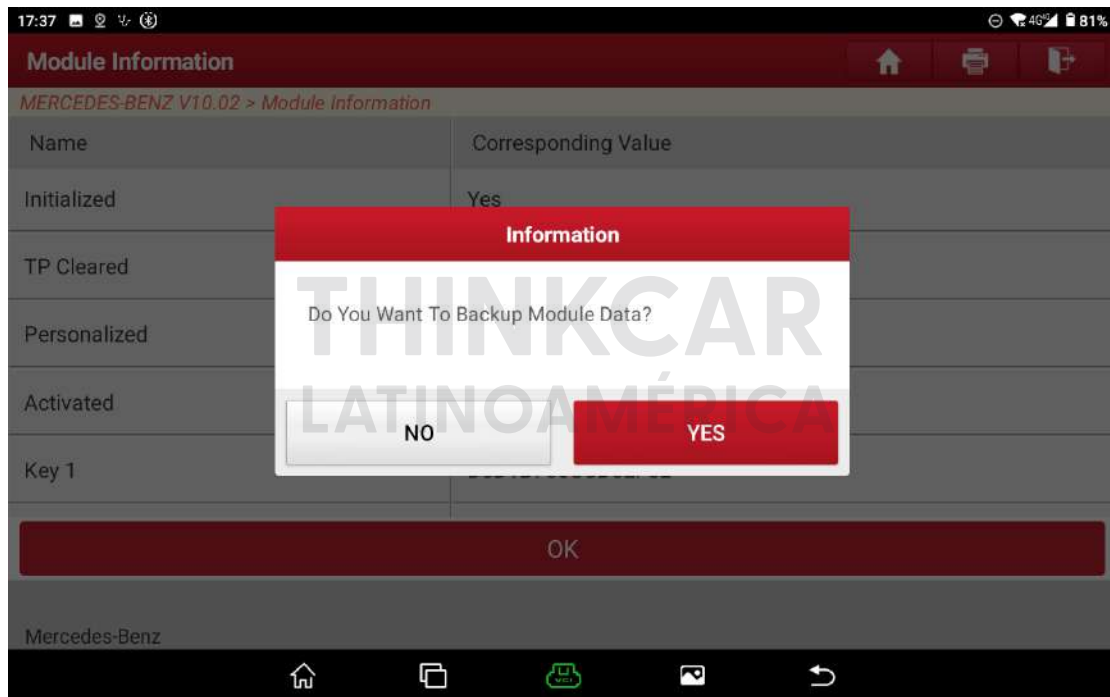


Imagen 9

10.- Click en "Aceptar"

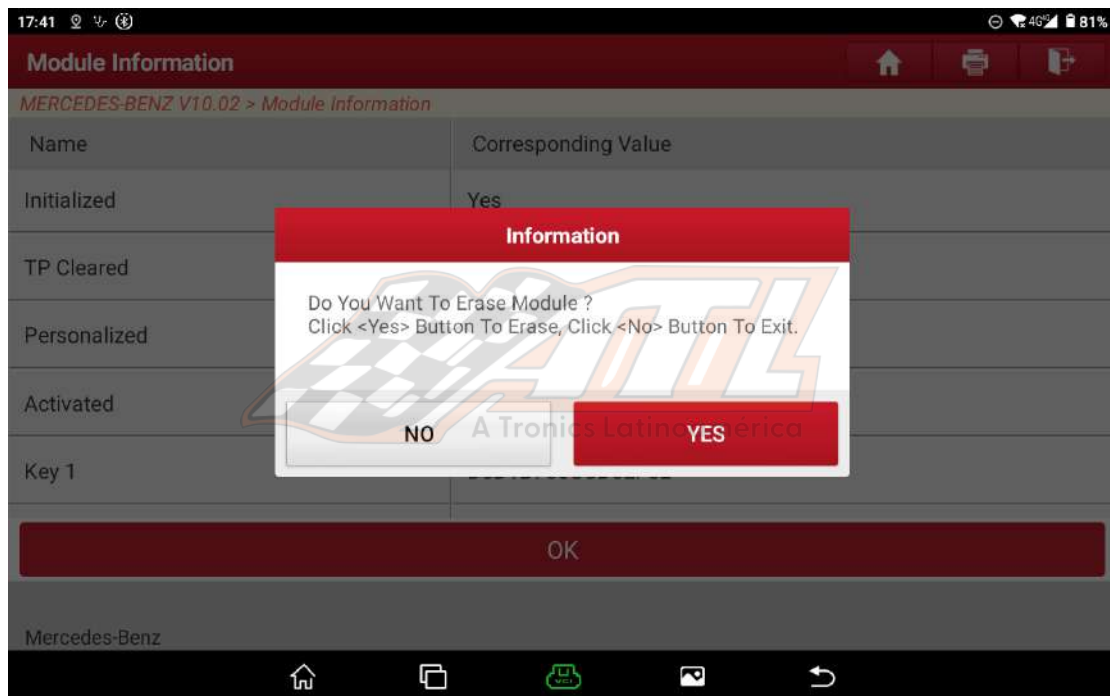


Imagen 10

11.- Borrado del modulo en progreso

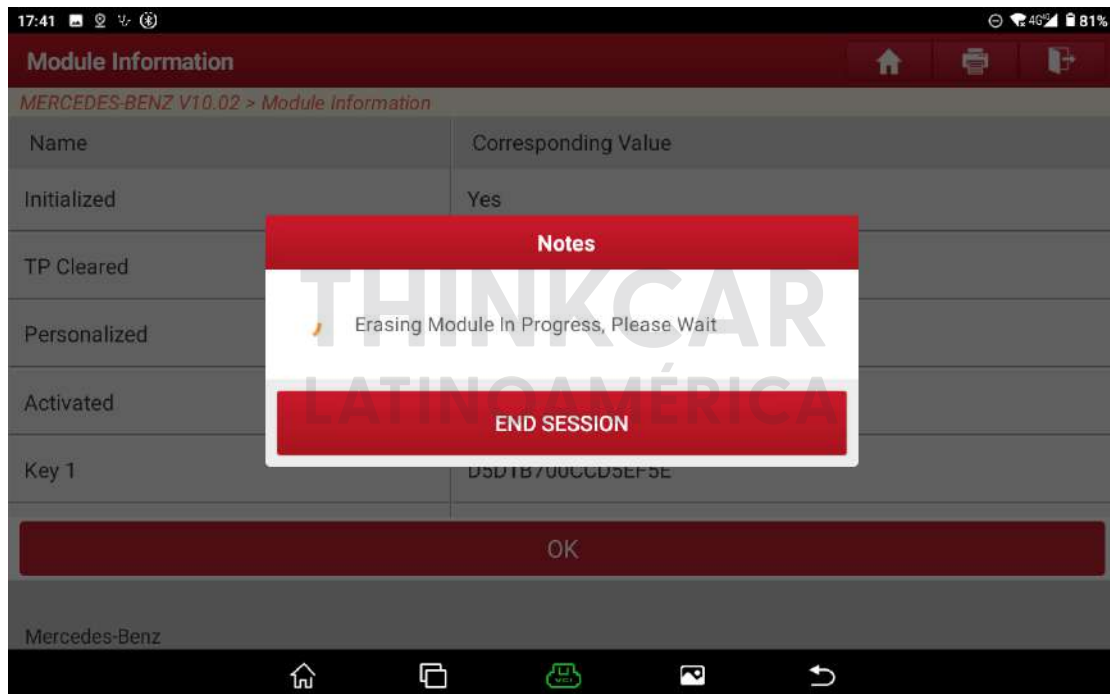


Imagen 11

12.- El módulo se ha borrado con éxito y se muestra la información de la TCU después de borrar, haga click en aceptar

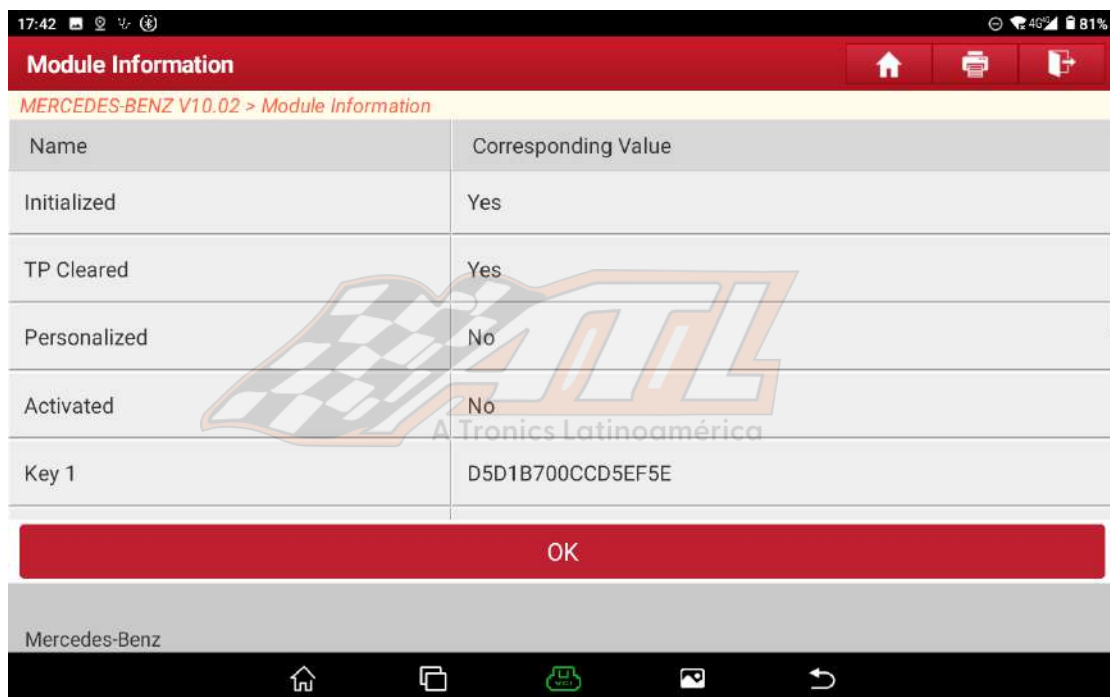


Imagen 12